


## MONTAGEKONSOLEN


## DECKENBEFESTIGUNG KLIPKONSOLE

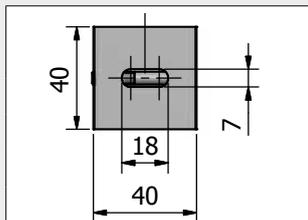

Bohrungen/Konsole: 1  
Langloch: 7 x 18 mm

## DISTANZKONSOLE


MK-436

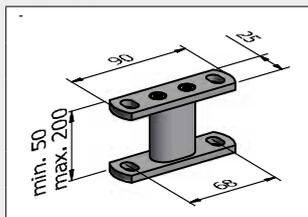

Bohrungen/Konsole: 2  
Langloch: 9 x 14 mm

## LEIBUNGSWINKEL


MK-403

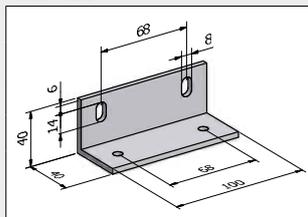

Bohrungen/Konsole: 2  
Langloch: 2 x 8 x 14 mm

## LEIBUNGSWINKEL


MK-439

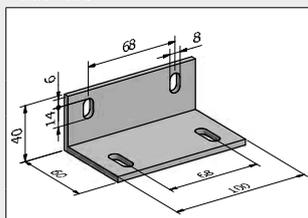

Bohrungen/Konsole: 2  
Langloch: 2 x 8 x 14 mm  
2 x 8 x 22 mm

## LEIBUNGSWINKEL

MK-448

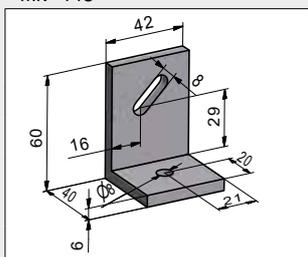


Bohrungen/Konsole: 1  
Langloch: 8 x 27 mm


## ANZAHL KONSOLEN

AUSFALL	bis 2000 mm	2001 - 3500 mm	3501 - 5000 mm
Konsolen	4	6	8


MONTAGEARTEN

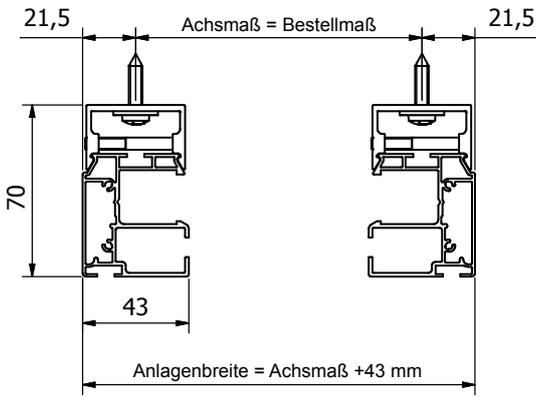


Führungsschiene mit Klippkonsole

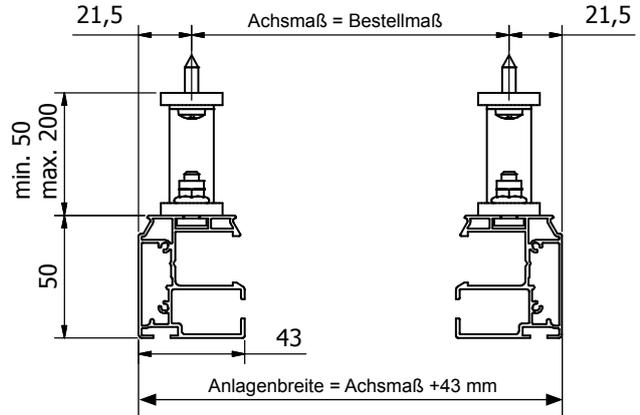


Führungsschiene mit Distanzkonsole MK-436

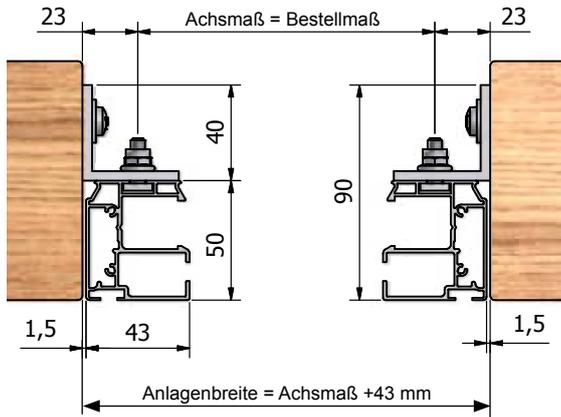

Führungsschiene mit Leibungswinkel MK-403

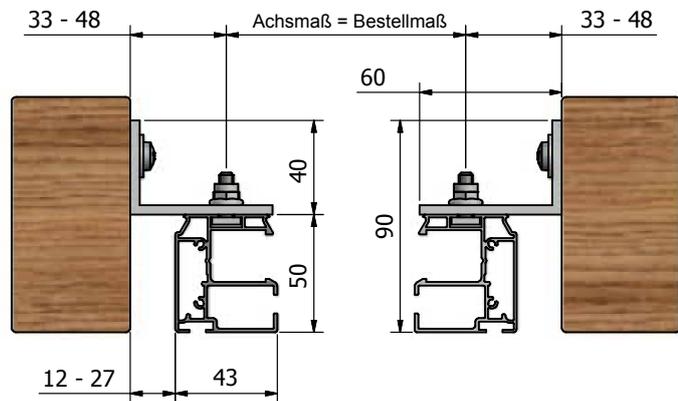

Führungsschiene mit Leibungswinkel MK-439

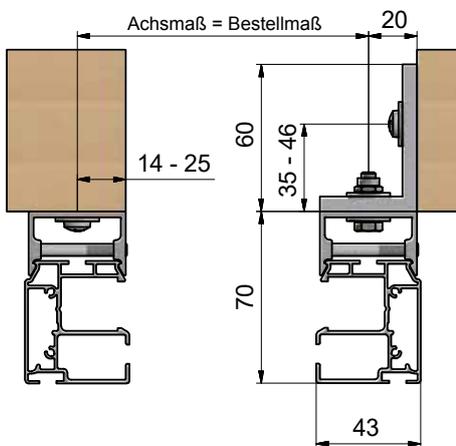

Führungsschiene mit Leibungswinkel und Klippkonsole MK-448

ALLGEMEIN

OPTIONS-  
ÜBERSICHT

TOPLINE  
REIHE

TRENDLINE  
REIHE

SWINGLINE  
REIHE

WINGLINE

SIDELINE

XLINE  
XLIGHT

PERGO-LINE  
PRELINE

OPTIONS-  
BESCHREIBUNG

BAUSÄTZE  
ZUBEHÖR

ALLGEMEINE  
HINWEISE

ALLGEMEIN

OPTIONS-  
ÜBERSICHT

TOPLINE  
REIHE

TRENDLINE  
REIHE

SWINGLINE  
REIHE

WINGLINE

SIDELINE

XLINE  
XLIGHT


PERGO-LINE  
FREELINE

OPTIONS-  
BESCHREIBUNG


BAUSÄTZE  
ZUBEHÖR

ALLGEMEINE  
HINWEISE

MASSANGABEN

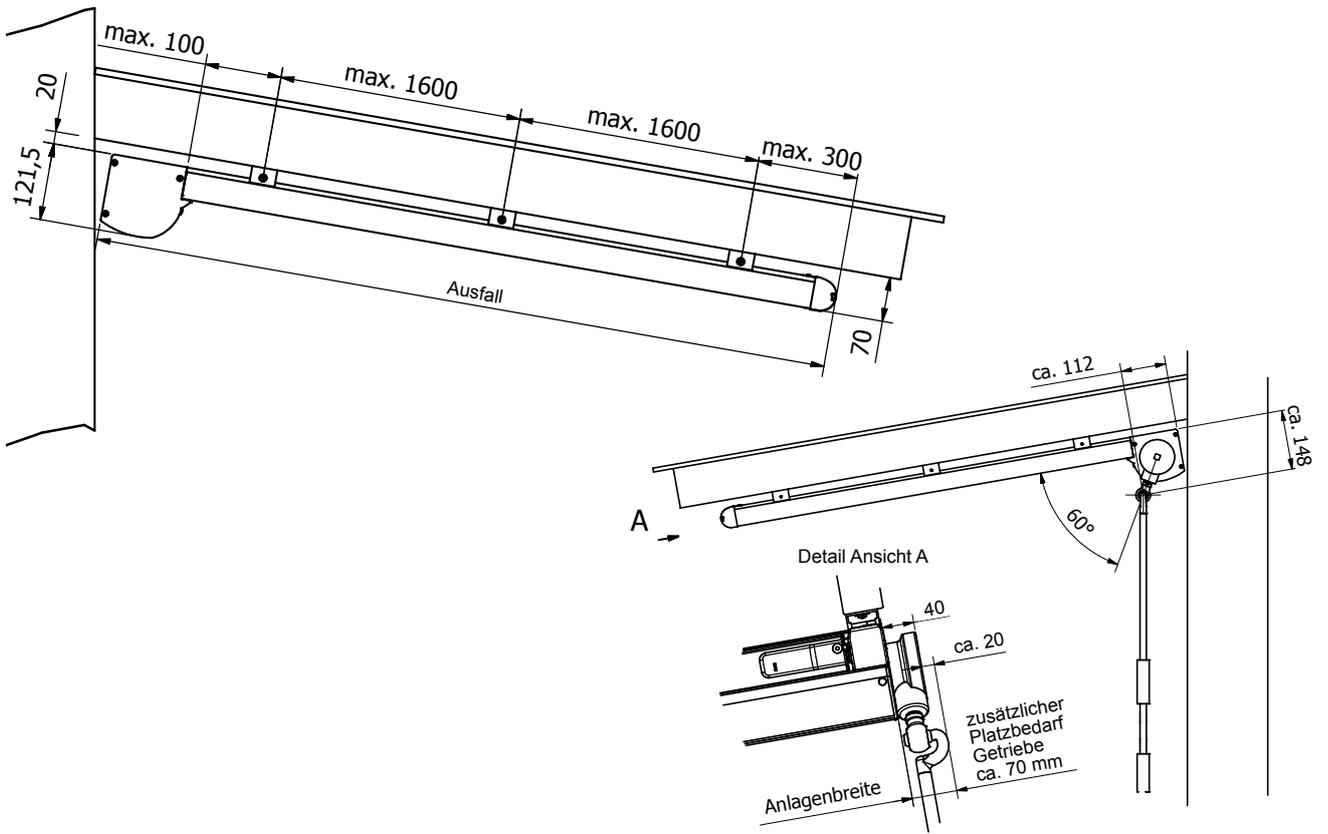

DISTANZKONSOLEN FÜR SENKRECHTE MONTAGE

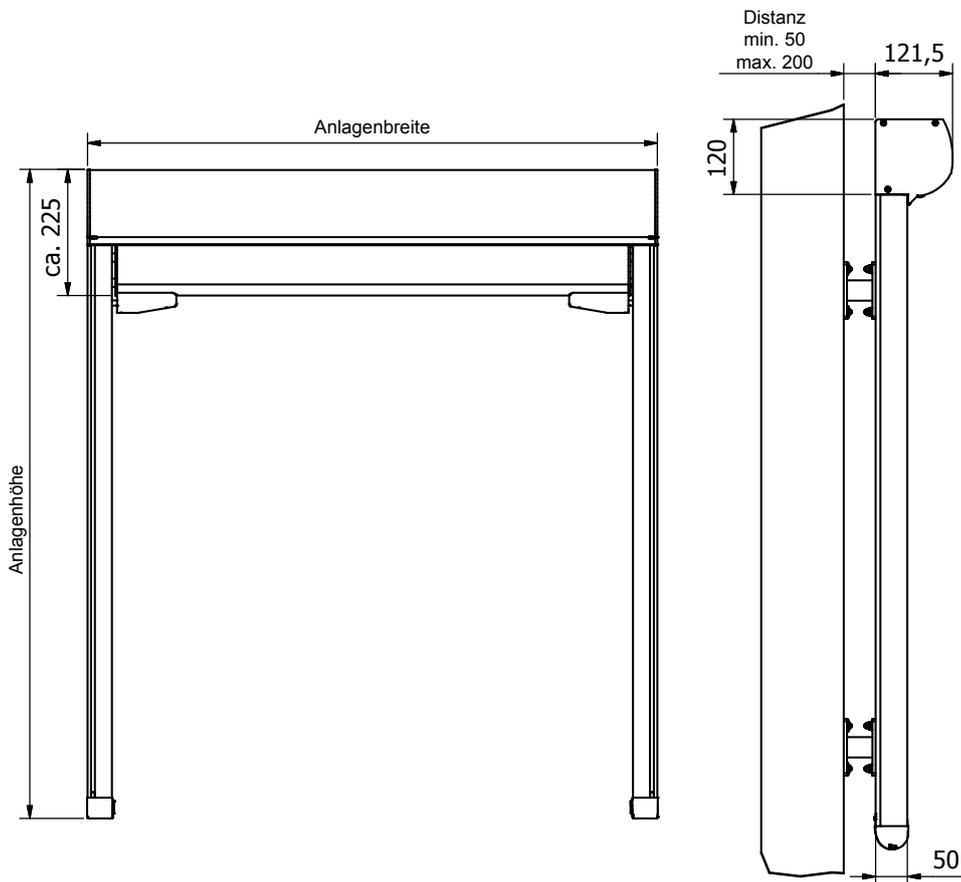

HINWEIS: Bei Fassadenmontage wird die Antriebs- und Bedienseite von innen gesehen!